FVT - FISSAGGIO PER PANNELLI FOTOVOLTAICI

Ganasce a "Z" per fissaggio laterale - premontate

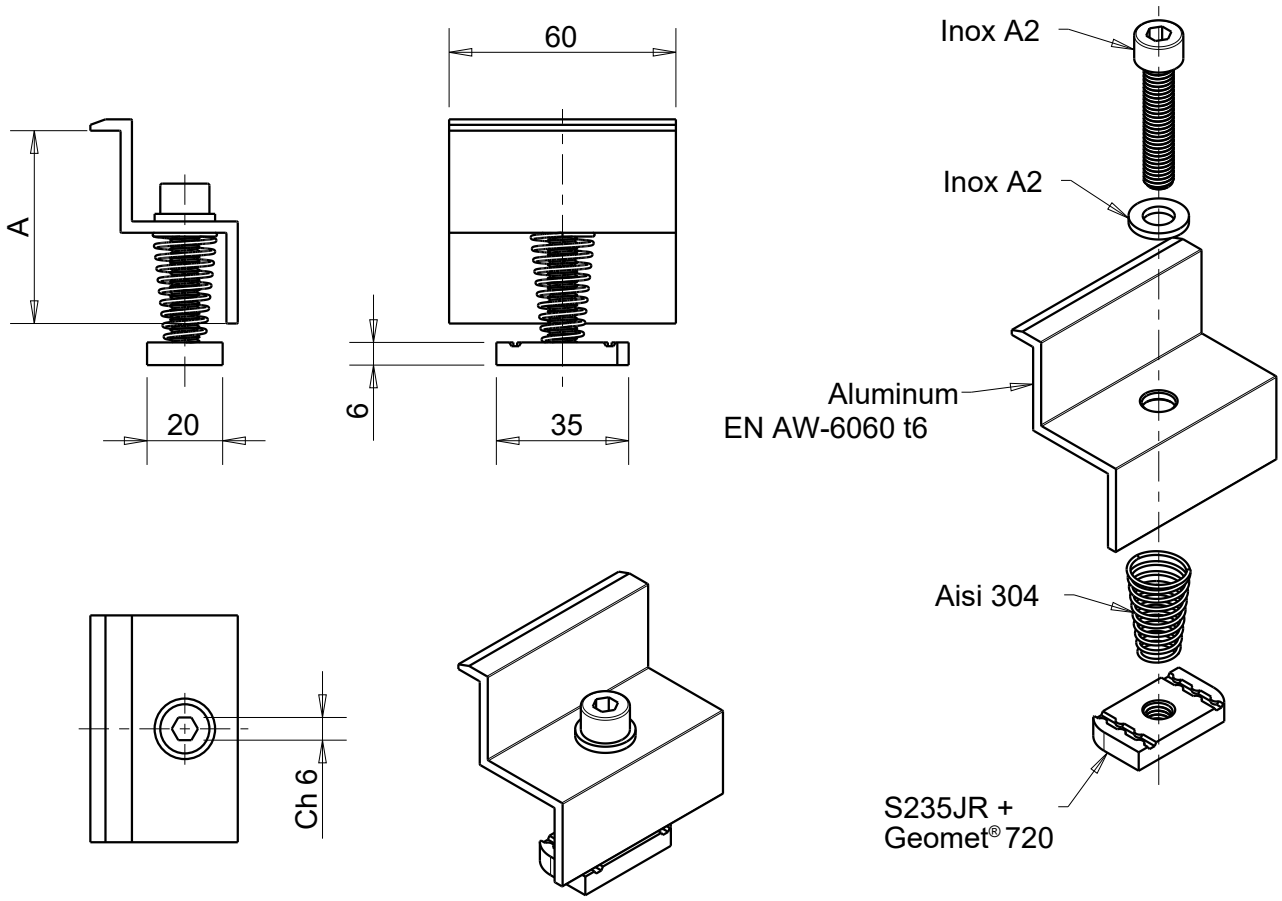

CODICE	DESCRIZIONE	A	H PANNELLO
FVT4051	GANASCIA A "Z" PER FISSAGGIO LATERALE	51	50-51
FVT4049	GANASCIA A "Z" PER FISSAGGIO LATERALE	49	47-48-49
FVT4046	GANASCIA A "Z" PER FISSAGGIO LATERALE	46	45-46
FVT4044	GANASCIA A "Z" PER FISSAGGIO LATERALE	44	42-43-44
FVT4041	GANASCIA A "Z" PER FISSAGGIO LATERALE	41	40-41
FVT4039	GANASCIA A "Z" PER FISSAGGIO LATERALE	39	37-38-39
FVT4036	GANASCIA A "Z" PER FISSAGGIO LATERALE	36	35-36
FVT4034	GANASCIA A "Z" PER FISSAGGIO LATERALE	34	32-33-34
FVT4031	GANASCIA A "Z" PER FISSAGGIO LATERALE	31	29-30-31

NOTA PER L'INSTALLAZIONE

Per la coppia di serraggio da applicare, fare riferimento alle prescrizioni del produttore dei pannelli fotovoltaici da installare. Si consiglia di effettuare il serraggio in due passaggi, durante e a fine installazione, al fine di recuperare eventuali cali del precarico.

Teknomega s.r.l. Via Archimede, 1 | 20094 Corsico (MI)
Tel. +39 02 48844281 | Fax +39 02 45705673 | info@teknomega.it | www.teknomega.it

La presente scheda tecnica può essere soggetta a modifiche senza preavviso - This data sheet may be subject to change without notice